


# MAHLE



Connex Plus  
Szybki start


## 1. Wybierz język

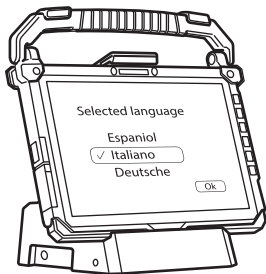

## 2. Wybierz kraj użytkownika



## 3. Wybierz układ klawiatury

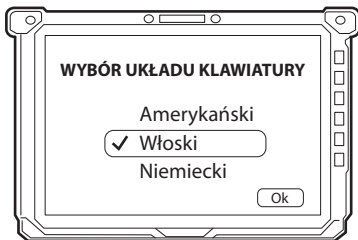


## 4. Podłącz instrument do sieci WiFi, wprowadzając hasło




Jeśli dostępna jest sieć Connex Link, wybrać **„Nie mam połączenia z Internetem”** i przejść do inicjalizacji systemu. Po przeprowadzeniu procedury inicjalizacji przyrząd automatycznie połączy się z siecią Connex Link.


## 5. Akceptacja umowy licencyjnej systemu Windows

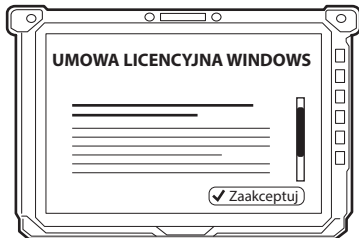


## 6. Wykonaj procedurę automatycznego przygotowania / konfiguracji komputera PC

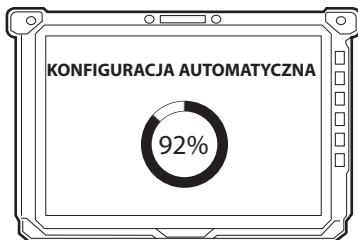


## 7. Wybierz markę, wprowadzając odpowiednie hasło

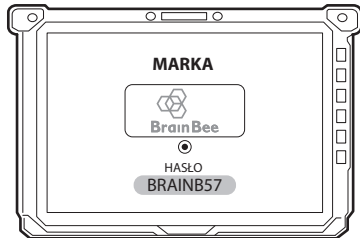

## 8. Wprowadź hasło użytkownika

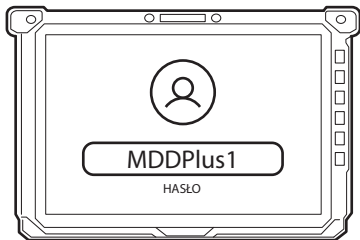

## 9. Wyświetlany jest ekran powitalny

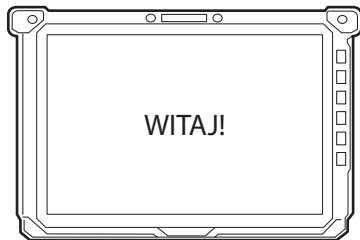

W razie konieczności **hasło administratora** może zostać uzyskane poprzez przesłanie żądania na: **plus.assistance@mahle.com**



Zapoznaj się z instrukcją obsługi Connex, aby dowiedzieć się, jak używać przyrządu.

Niniejsza karta stanowi “skróconą instrukcję obsługi” i nie ma na celu zastąpienia standardowej instrukcji obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji lub bardziej szczegółowe wskazówki, należy zapoznać się z instrukcją obsługi, korzystając ze wskazanego kodu QR.



[www.servicesolutions.mahle.com](http://www.servicesolutions.mahle.com)  
[www.brainbee.mahle.com](http://www.brainbee.mahle.com)

Skrócona instrukcja obsługi  
jest dostępna w dodatkowych  
językach: zeskanuj kod QR

