

MAHLE




CONNEX 2

Guía de inicio rápido



BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

CONFIGURACIÓN DE LA TABLETA

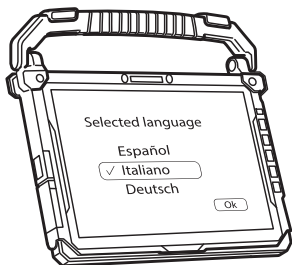

Conecte la tableta a la red eléctrica con su adaptador de alimentación, mantenga apretado el botón verde al menos 3 segundos para encenderla.

1. Seleccione el idioma




2. Seleccione la red elegida, y conecte el dispositivo introduciendo la contraseña



Si existe una red Connex Link, seleccione **“No tengo conexión a internet”** y proceda con la inicialización del sistema. Tras el procedimiento de inicialización, el instrumento conectará automáticamente con la red Connex Link.

3. Acepte el acuerdo de licencia

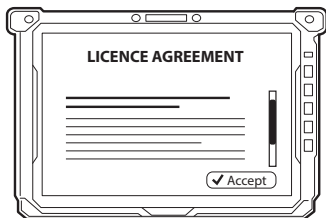


4. Introduzca la contraseña de configuración de producto




CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Espera que la aplicación CONNEX 2 DS se inicie.


1. Permita que la aplicación tome imágenes y grabe vídeos

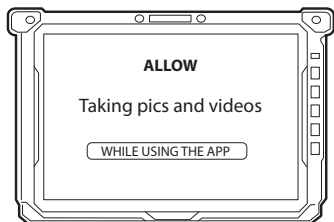


2. Permita que la aplicación acceda a imágenes y archivos multimedia

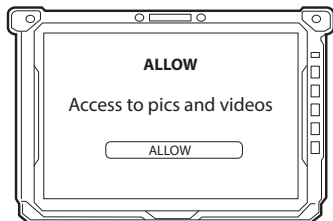

3. Permita que la aplicación busque dispositivos cercanos

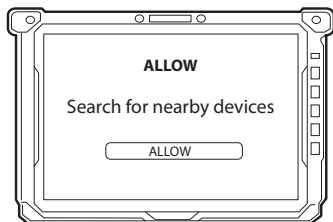


4. Permita que la aplicación acceda a la ubicación del dispositivo

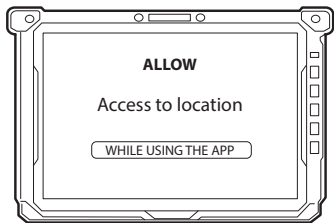


5. Conectar VCI al vehículo o a la tableta/PC. Seleccione el idioma




6. Seleccione el país de instalación

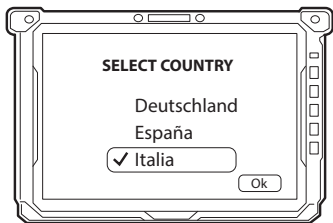

7. Compruebe si hay actualizaciones

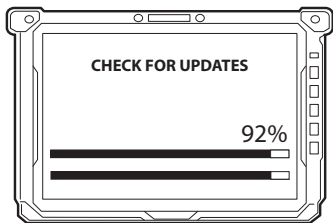

8. Inicie el escaneo de dispositivos BLE

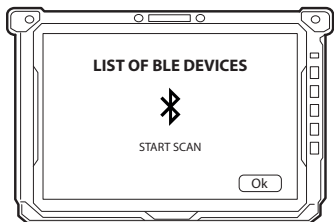

9. Compruebe licencias de activación de producto



10. El dispositivo ahora estará preparado para ser usado en un vehículo



Consulte el manual de CONNEX 2 para el uso real del instrumento.



En caso de múltiples dispositivos, compruebe la Dirección MAC en la placa de identificación de VCI.



Esta tarjeta es una “Guía Rápida” y no esta pensada para sustituir un manual de instrucciones. Para información adicional o instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario utilizando el código QR mostrado.



www.brainbee.mahle.com

www.mpulse.mahle.com

Esta Guía Rápida está disponible en idiomas adicionales: escanee el Código QR

