

MAHLE




CONNEX 2
Szybki start



BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

KONFIGURACJA TABLETU

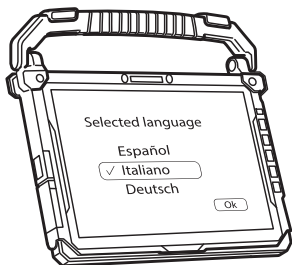

Podłącz tablet do zasilania za pomocą zasilacza, naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk przez co najmniej 3 sekundy, aby go włączyć.

1. Wybierz język




2. Wybierz wybraną sieć i podłącz urządzenie, wprowadzając hasło




Jeśli występuje sieć Connex Link, wybierz **„Nie mam połączenia z Internetem”** i przejdź do inicjalizacji systemu. Po zakończeniu procedury inicjalizacji przyrząd automatycznie połączy się z siecią Connex Link.

3. Zaakceptuj umowę licencyjną

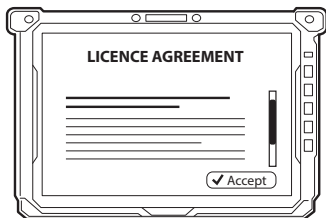


4. Wprowadź hasło konfiguracji produktu

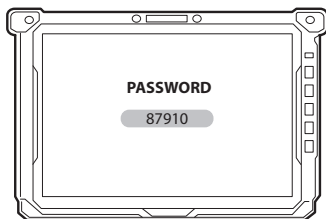


KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Poczekaj na uruchomienie aplikacji
CONNEX 2 DS


1. Zezwól aplikacji na robienie zdjęć i nagrywanie filmów

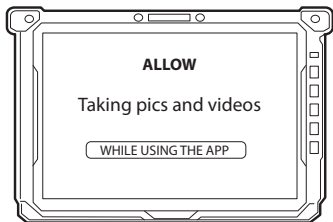


2. Zezwól aplikacji na dostęp do zdjęć i multimediiów

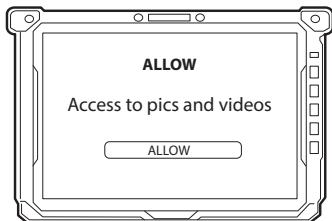

3. Zezwalanie aplikacji na wyszukiwanie pobliskich urządzeń

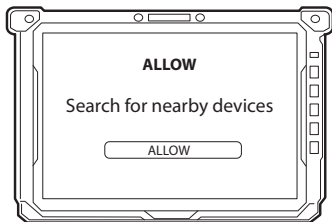


4. Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji urządzenia

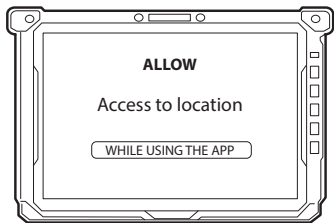


5. Podłącz VCI do pojazdu lub tabletu/komputera PC. Wybierz język




6. Wybierz kraj instalacji

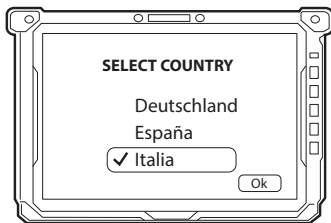


7. Sprawdź aktualizacje

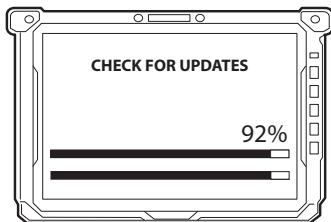

8. Rozpocznij skanowanie urządzeń BLE

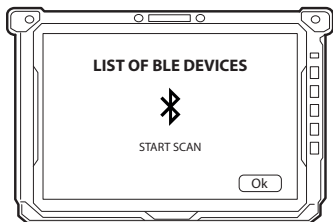

9. Sprawdź licencje aktywacyjne produktów

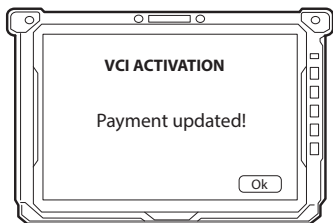

10. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia w pojeździe.



Informacje na temat faktycznego stosowania urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi CONNEX 2



W przypadku wielu urządzeń należy sprawdzić adres MAC na tabliczce znamionowej VCI.



Niniejsza karta jest „Skróconą Instrukcją Obsługi” i nie ma na celu zastąpienia instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji lub bardziej szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z instrukcją obsługi za pomocą przedstawionego kodu QR.



www.brainbee.mahle.com

www.mpulse.mahle.com

Niniejsza Skrócona Instrukcja Obsługi

jest dostępna w dodatkowych

językach: zeskanuj kod QR, aby pobrać

